

Link do produktu: <https://sklep.sportplus.pl/kosz-przejezdny-cobra-125-skladany-mechaniczna-regulacja-wysokosci-p-12243.html>



Kosz przejezdny COBRA 125, składany, mechaniczna regulacja wysokości

Cena brutto	14 391.00 zł
Cena netto	11 700.00 zł
Numer katalogowy	1.08K.1
Producent	SPORT PLUS

Opis produktu

Kosz przejezdny COBRA 125.

Konstrukcja oparta jest na ramie bazowej wykonanej z giętego profilu stalowego 40x40 mm i 80x40 mm. Rama podstawy przylega całą powierzchnią bezpośrednio do posadzki, przez co nie występuje obciążenie punktowe, które mogłoby powodować jej uszkodzenia. W tylnej części ramy umieszczona została przeciwwaga z postaci 8 sztuk wyjmowanych sztabek walizkowych 30 kg (łącznie 240 kg). Dla bezpieczeństwa użytkowania rama dodatkowo powinna być zamocowana do posadzki w dwóch punktach. Z przodu umieszczono cztery kółka o średnicy 80 mm, umożliwiające transport.


Do ramy dolnej zainstalowana jest rama czołowa, która stanowi jednocześnie element wsporczy dla wysięgnika teleskopowego. Do ramy czołowej na całej powierzchni zainstalowano osłonę wykonaną ze sklejk tapicerowanej pianką o grubości 5 cm, obszytą materiałem PCV. Od tyłu osłona pokryta jest materiałem obiciowym w kolorze czarnym.

Kształt osłony jest ściśle dopasowany do ramy giętej, estetyczne zaokrąglenia zwiększają również bezpieczeństwo zawodników. Tylne obciążniki balastowe mogą być zabezpieczone osłoną skrzynkową wykonaną z sklejki osłoniętej pianką pokrytą materiałem PCV.

Wysięgnik teleskopowy wykonany z profilu wewnętrznego 90x90 mm i zewnętrznego 100x100 mm, do którego zainstalowana jest tablica, wysuwa się poprzez obrót śruby: ręczny korbowy lub elektryczny przy użyciu typowej wkrętarki akumulatorowej. Profile oddzielone są od siebie ślizgami poliamidowymi co zapewnia prawidłową pracę teleskopu. Śruba podnosząca trapezowa jest niewidoczna, ukryta całkowicie wewnątrz słupa. Poprzez obracanie śruby uzyskujemy wysokość obręczy użytkową 305 cm, wysokość treningową 260 cm, oraz minimalną wysokość do transportu i magazynowania (skok śruby wynosi ok. 100 cm).

Składanie, transport

Do przemieszczenia konstrukcji należy w pierwszej kolejności opuścić tablicę do wysokości minimalnej, a potem odbezpieczyć i wyciągnąć z ramy bazowej obciążniki balastowe (Uwaga: Nie należy wyciągać balastu gdy tablica nie jest opuszczona!). Następnie należy uchwycić obręcz za tablicą i przechylić całość konstrukcji w przód (do położenia jak na widoku obok), co pozwoli transportować zestaw wykorzystując umieszczone w dolnej ramy kółka. Zalecamy wykonywanie operacji transportu konstrukcji przez dwie osoby.

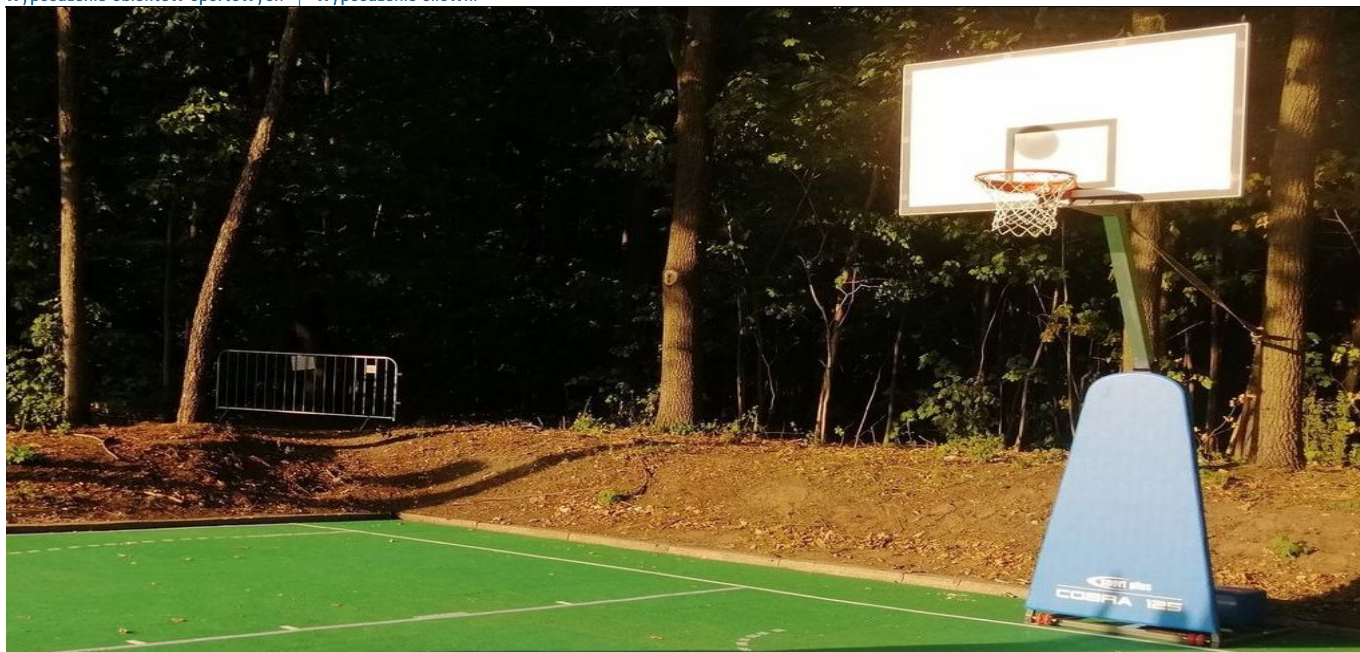

Tablice, obręcze:

Do konstrukcji mogą być zastosowane różnego typu tablice:

- Tablica do koszykówki 105x180 cm, profesjonalna, epoksydowa (biała) - art. nr [1.03.3](#) (zalecana)
- Tablica do koszykówki 90x120 cm, treningowa, epoksydowa (biała) - art. nr [1.03.5](#) (zalecana)
- Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej - art. nr [1.03.2H](#)
- Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe 90x120 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej - art. nr [1.03.4H](#)

jak również **obręcze:**

- Obręcz do koszykówki PREMIUM - art. nr [1.01.1](#) (zalecana)
- Obręcz do koszykówki FLEXMATIC, uchylna dwukierunkowo - [1.01.3](#)

